btr Pen

Broken
Tool
Remover

UA

Фото 1 **СКЛАД І БУДОВА** екстрактора BTR PEN

1. Рукоять - передня частина
2. Рукоять - задня частина
6. Гвинтовий фіксатор слайдера
7. Поворотний регулятор затиску петлі
8. Гвинтовий шток слайдера (кінцеве положення)

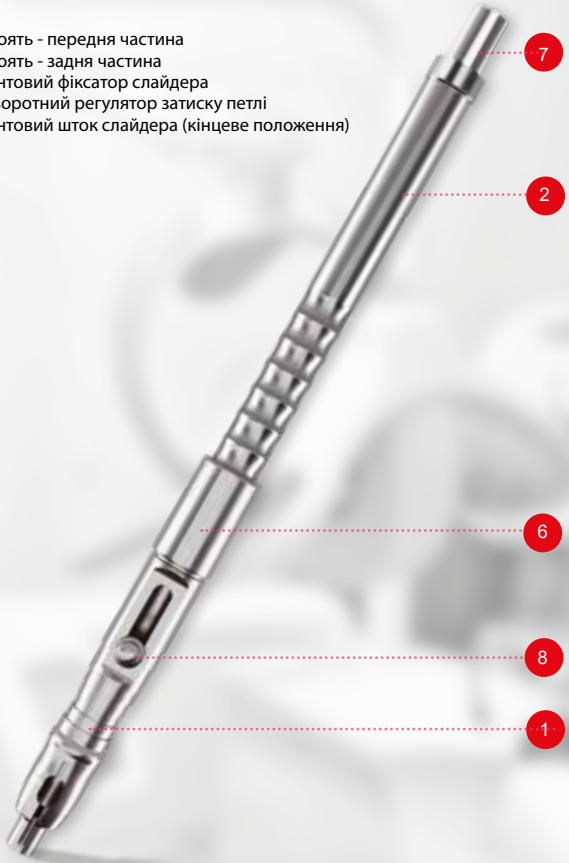

Аксесуари та елементи екстрактора BTR PEN:

BTR PEN (екстрактор) - 1 шт.
інструмент з нержавіючої сталі

Калібратор екстрактора BTR PEN - 1 шт.

Кінцівка з петлею для екстрактора BTR PEN - 5 шт.

Пружина екстрактора BTR PEN - 2 шт.
м'яка і жорстка
(третя пружина середньої жорсткості вбудована в екстрактор BTR

Силіконове кільце (o-ring) екстрактора BTR PEN - 3 шт.

btr Pen Broken Tool Remover

Фото 2 **БУДОВА** екстрактора BTR PEN - елементи

1 Рукоять - передня частина

2 Рукоять - задня частина

3 Кільце (o-ring)

4 Стержень

5 Пружина

6 Гвинтовий фіксатор слайдера

7 Поворотний регулятор затиску петлі

8 Шток слайдера

ДЕМОНТАЖ BTR PEN

1.

Демонтувати гвинтовий шток слайдера (8) викручуючи його з передньої частини (1) рукояті.

2.



Демонтувати поворотний регулятор затиску петлі (7) викручуючи його з задньої частини (2) рукояті.

3.



Відкручуючи від'єднати задню частину (2) рукояті від її передньої частини (1).

4.



Демонтувати пружину (5) витягуючи її з задньої частини (2) рукояті.

5.

Демонтувати стержень (4) витягуючи його з передньої частини (1) рукояті.

6.

Демонтувати поворотний регулятор затиску петлі (6) викручуючи його з передньої частини (1) рукояті.

7.

З передньої частини (1) зняти кільце (o-ring) (3).

Відео-інструкція на сайті **btr-pen.com**

btr Pen Broken Tool Remover

МОНТАЖ BTR PEN

1.



В заглиблення передньої частини (1) рукояті встановити кільце (o-ring) (3).

2.

До передньої частини (1) рукояті прикрутити гвинтовий фіксатор слайдера (6) стороною з отвором більшого діаметра, у напрямку кільця (o-ring).

3.

В передню частину (1) рукояті вставити стержень (4).

4.



В задню частину (2) рукояті вставити пружину (5).

5.

З'єднати обидві частини рукояті, прикручуючи їх.

6.

Встановити поворотний регулятор затиску петлі (7) прикручуючи його до задньої частини (2) рукояті.

7.



Вставити гвинтовий шток слайдера (8) в отвір стержня (4) у прорізі передньої частини (1) рукояті.

Відео-інструкція на сайті **btr-pen.com**

МОНТАЖ кінцівки з петлею екстрактора BTR PEN

1.

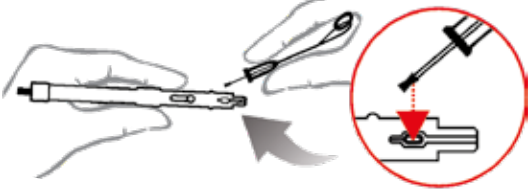

УВАГА: Шток слайдера (8) повинен знаходитись у кінцевому положенні (див. Фото 1)
Положення штока регулюється зо допомогою поворотного регулятора затиску петлі (7).

2.

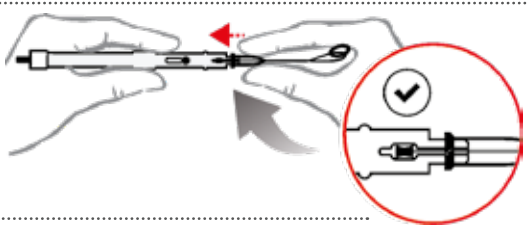

3.

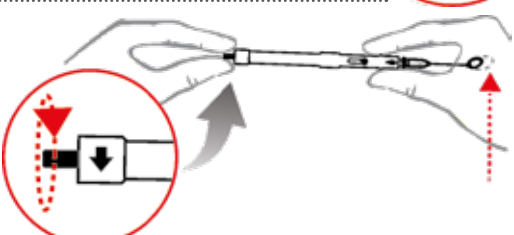

4.

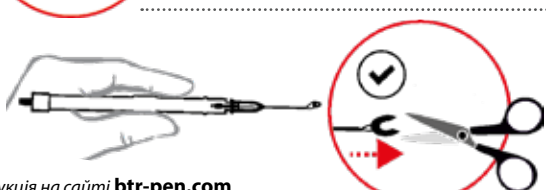

Відео-інструкція на сайті **btr-pen.com**

Дата останнього оновлення: 16.01.2023/3

Pic. 1 **Outter construction of BTR PEN**

1. Handle – front
2. Handle - back
6. Cap for blocking the slider
7. Loop's grip knob
8. Slider's cap (final position)

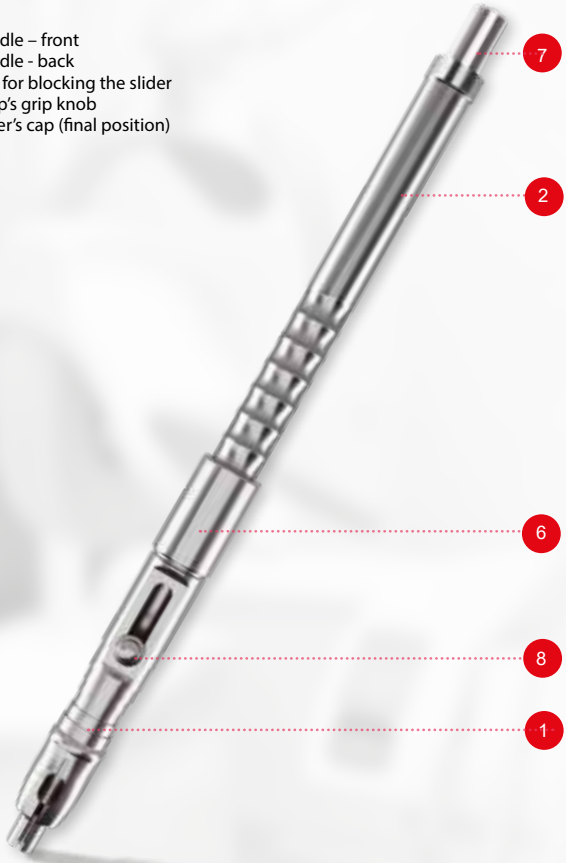

BTR PEN with the equipment:

BTR PEN - 1 pc
stainless steel tool

BTR CALIBRATOR - 1 pc

BTR TIP - 5 pcs

BTR SPRING - 2 pcs
soft and hard
(third middle spring fixed on the device)

Silicone BTR O-RING - 3 pcs

Pic. 2 **Construction of the BTR PEN** - parts

1 Handle – front

2 Handle - back

3 O-ring

4 Main pin

5 Spring

6 Cap for blocking the slider

7 Loop's grip knob

8 Slider's cap

btr Pen Broken Tool Remover

Dissembling BTR PEN

1.

Unscrew the cap from the slider (8) from the front of the handle (1).

2.

From the back of the handle (2) unscrew the loop's grip knob (7).

3.

From the front of the handle (1) unscrew the back of the handle (2).

4.



Remove the spring (5) form the back of the handle (2).

5.

Remove the main pin (4) from the front of the handle (1).

6.

Unscrew the cap for blocking the slider (6) from the front of the handle (1).

7.

Remove the o-ring (3) form the front of the handle (1).

Video of the instructions for use is available on the website: **btr-pen.com**

Assembling BTR PEN

1.



On the front of the handle (1) put the o-ring (3) in a designed place.

2.

Screw the front of the handle (1) with a cap for blocking the slider (6) (bigger diameter facing the o-ring).

3.

To the front of the handle (1) insert the main pin (4).

4.



To the back of the handle (2) insert the spring (5).

5.

Screw the front and the back of the handle together.

6.



To the back of the handle (2) screw the loop's grip knob (7).

7.



Screw the slider's cap (8) into the hole in the main pin (4) visible in the front of the handle (1).

Video of the instructions for use is available on the website: **btr-pen.com**

btr Pen Broken Tool Remover

Assembling the ending with disposable loop on BTR PEN

1.

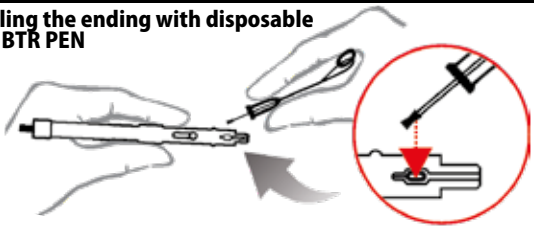

CAUTION: Cap for the slider must be in a final position (see pic.1). Loop's grip knob is used for regulation of the position of the cap.

2.

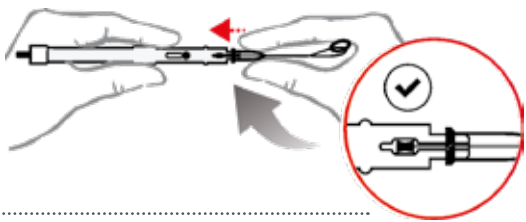

3.

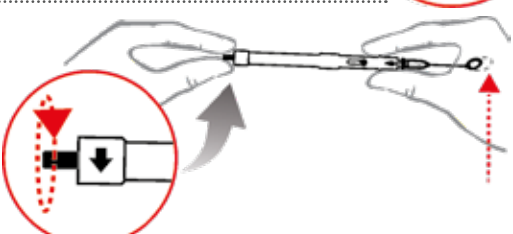

4.

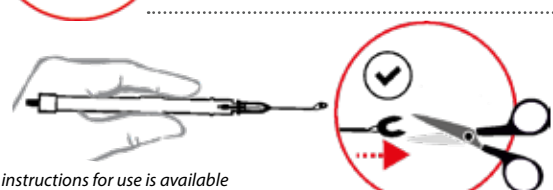

Video of the instructions for use is available on the website: **btr-pen.com**

Last update: 16.01.2023/3

btr-pen.com

cerkamed.com